

Anbauanleitung:	Art. Text Nr.:	
Fahrzeugchassis:	Alle Fahrzeuge	
Typenbezeichnung:	Swing Carry	
Ableitungszeichnung:		

Technische Änderungen vorbehalten:

Übersicht Swing Carry:



Achtung!

Auf Korrosionsschutz ist nach dem Bohren von Löchern zu achten! Die Kontaktfläche zwischen Rahmenadapter und Fahrzeugrahmen muss an den Verschraubungspunkten von eventuell vorhandenem Unterbodenschutz oder Wachs gereinigt werden.

Hinweis!

Sämtliche Befestigungsschrauben nach ca.1000 Nutzungs-km nachziehen! Um ein Erlöschen der Haftpflichtversicherung des Fahrzeuges zu vermeiden, dürfen zum weiteren Anbau des Systems nur Anbauelemente der Firma SMV-Metall verwendet werden!

Alle Anbauteile lassen sich bei Fahrzeugwechsel problemlos wieder verwenden. Nur Grundrahmen oder Befestigungselemente müssen typenspezifisch nachgerüstet werden!

Anzugmomente von Schraubenverbindungen:

Anzugmomente nach **T0002** ausführen.

Wichtig!

Diese Anbauanleitung bitte nicht wegwerfen, sie ist mit der Einzelbescheinigung den Fahrzeugpapieren beizuordnen.

Anbauanleitung:	Art. Text Nr.:	
Fahrzeugchassis:	Alle Fahrzeuge	
Typenbezeichnung:	Swing Carry	
Ableitungszeichnung:		

Technische Änderungen vorbehalten:



Montage SBA (Aufnahme Grundhalter):

SBA bei vorhandener AHK




Distanzplatten zwischen Chassis
Und Lasche, wenn keine AHK
vorhanden.

Schrauben
M10 x 130
Hülse L=95mm
(Chassis einseitig
aufbohren)

Ansicht
Innen

SBA ohne AHK

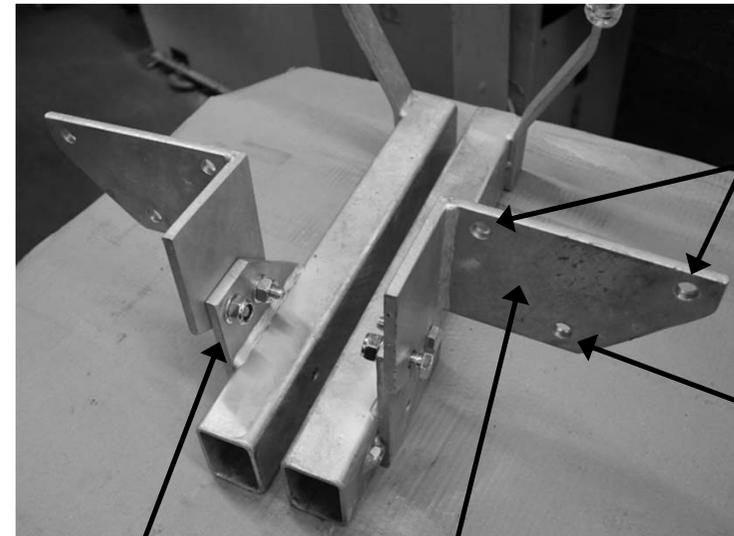


Schrauben
M10 x 1,25 x 30

Schrauben
M10 x 40

Schrauben
M12 x 50

Halter ohne AHK

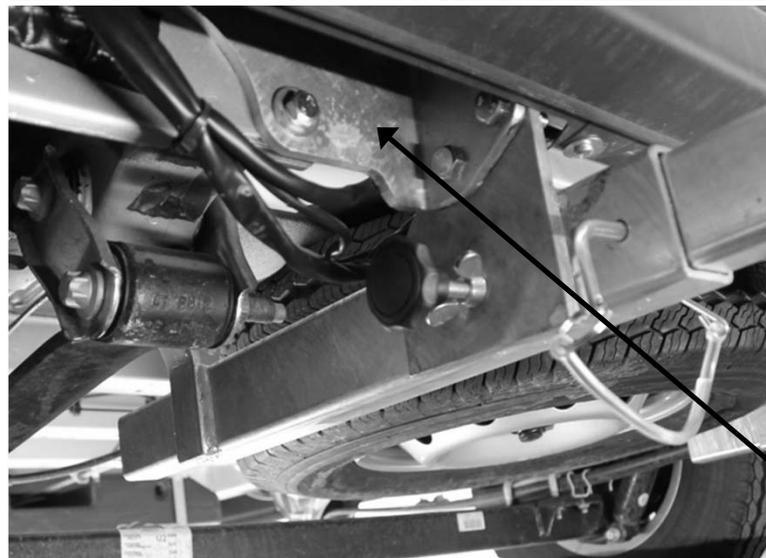

Ansicht
Außen

Halter von vorh. AHK

Bezeichnung	DIN	Menge
Schraube	933 - M12x 50	4
Schraube	931 - M10x130	2
Schraube	933 - M10x1,25x 30	4
Schraube	933 - M10x 40	2
Scheibe	125 - 13	4
Scheibe	9021 - 10,5	10
Federring	127 - 10	4
Mutter	985 - M12	4
Mutter	985 - M10	4
Distanzplatte	t=8	2
Hülse	16x95	2

Anbauanleitung:	Art. Text Nr.:	
Fahrzeugchassis:	Alle Fahrzeuge	
Typenbezeichnung:	Swing Carry	
Ableitungszeichnung:		

Technische Änderungen vorbehalten:

Montage Grundhalter:



Grundhalter einschieben in die SBA. Bohrung für den Abstecksplint wird nach Montage und ausrichten des Trägers gemacht.


Anbauanleitung:	Art. Text Nr.:	
Fahrzeugchassis:	Alle Fahrzeuge	
Typenbezeichnung:	Swing Carry	
Ableitungszeichnung:		

Technische Änderungen vorbehalten:



Montage Träger:

Schrauben
M10 x 90

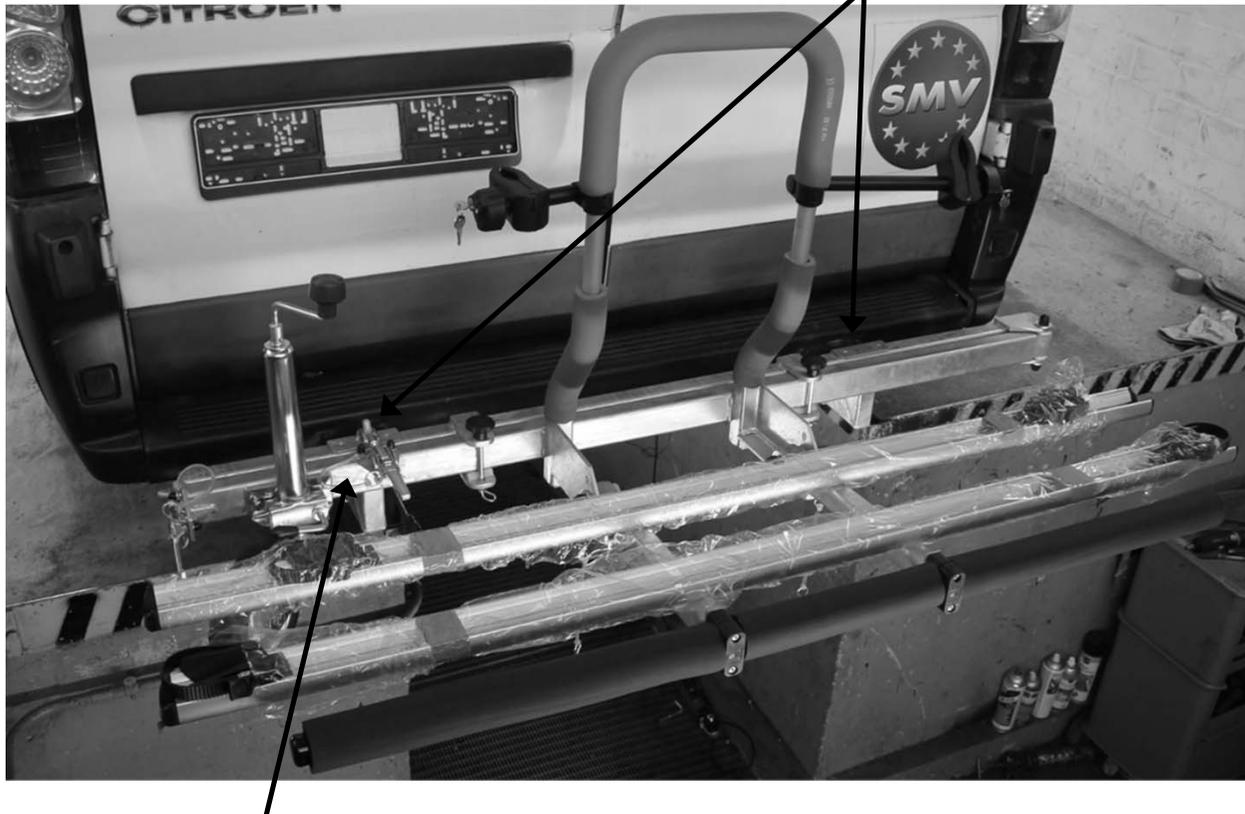

Träger in die Grundhalter einsetzen. Spanner und Haken müssen passend ausgerichtet werden.



Träger und Grundhalter miteinander verbohren von Oben und Unten und anschließend verschrauben.

Bezeichnung	DIN	Menge
Schraube	931 - M10x 90	4
Scheibe	9021 - 10,5	8
Mutter	985 - M10	4
Schutzkappe	M10	4